


Achte beim Ausdrucken des Schnittmusters auf die richtigen Einstellungen im Druck-Menü

Ausrichtung:  
„Hoch- Querformat automatisch“

Mit „tatsächlicher Größe“ ausdrucken, nicht skalieren. (100% und ohne Seitenanpassung)

**Kontrolleck 4 x 4 cm nachmessen**

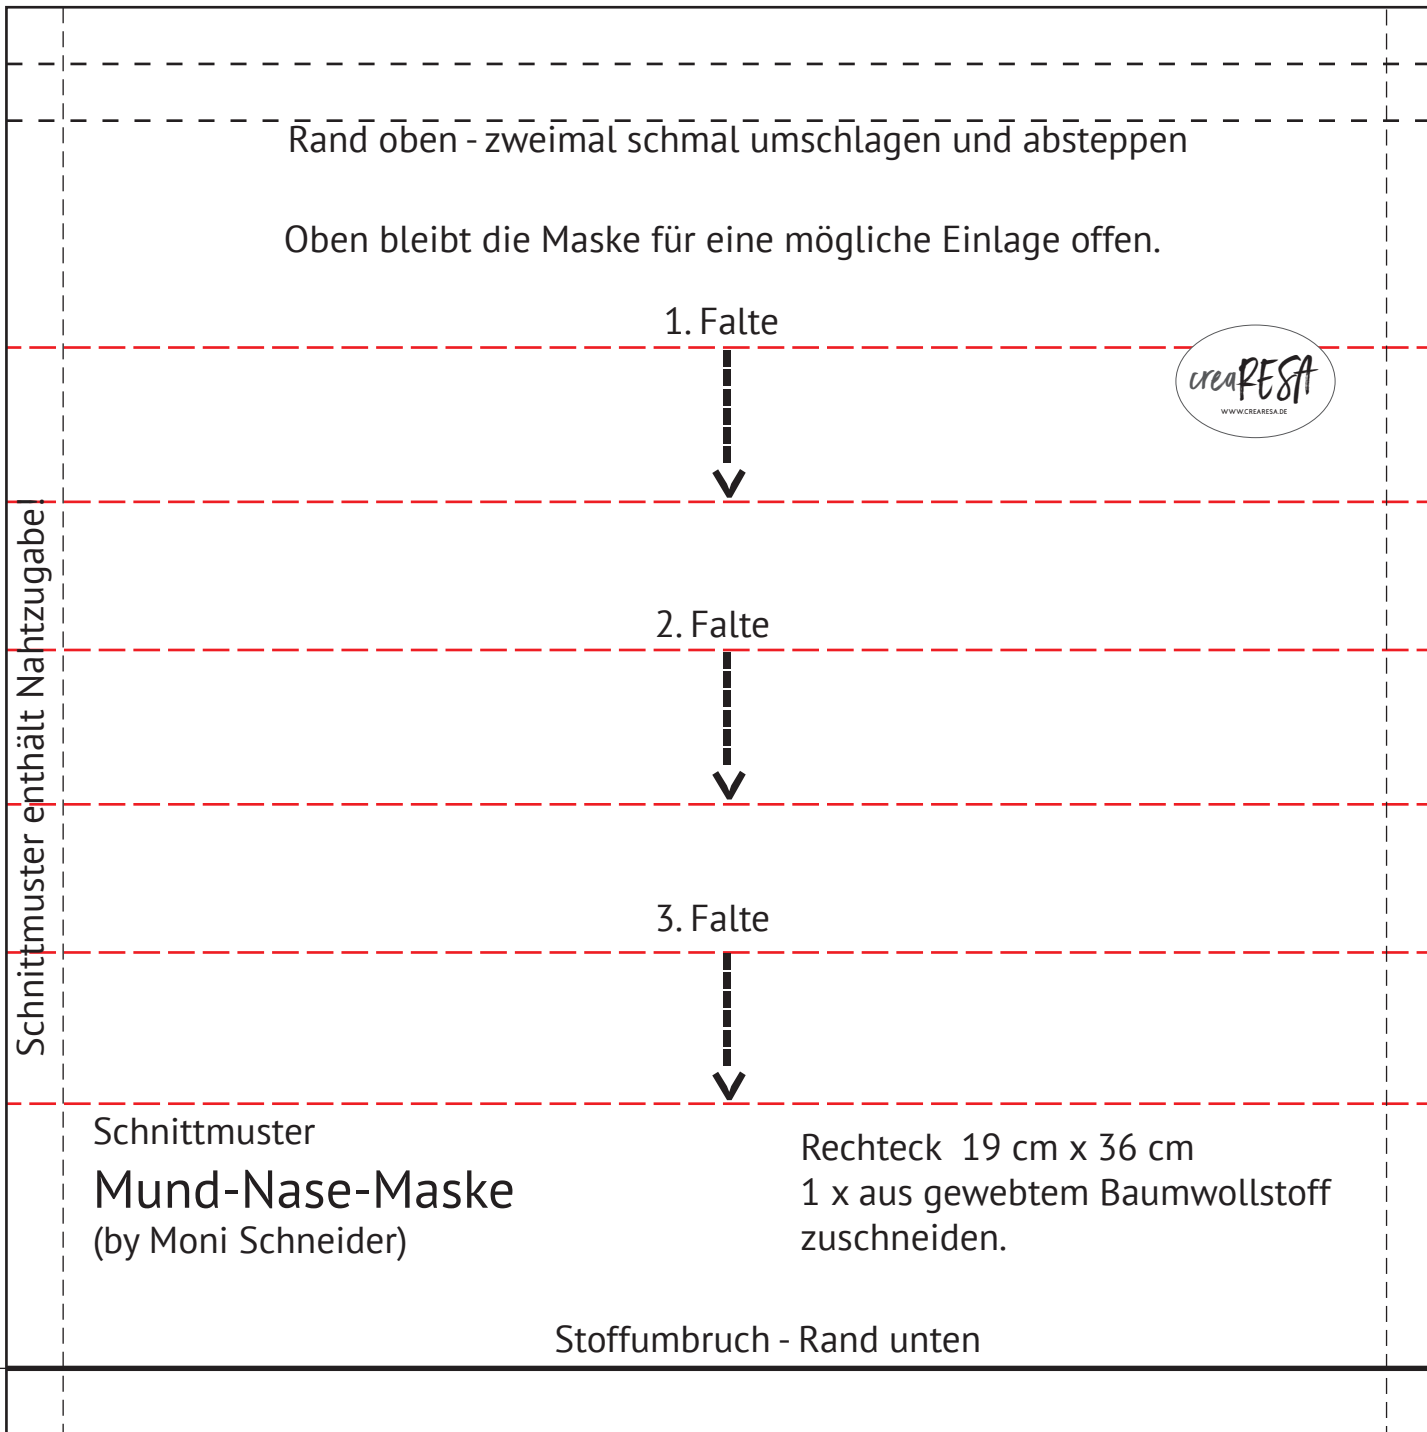

Stoffumbruch - Rand unten

Schnittmuster zusammenkleben

2A

Rand oben - zweimal schmal umschlagen und absteppen

1. Falte

2. Falte

3. Falte

